

## ENTRETIENEZ VOTRE PISCINE

# Piscinistes associés

VOTRE PISCINISTE CONSEIL



- Toujours effectuer le traitement avec la filtration en fonctionnement.
- Ne jamais mélanger différents produits chimiques entre eux.
- Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire.
- Ne jamais mettre le produit au contact direct d'un revêtement.
- Avant toute manipulation sur la vanne 6 voies : arrêter le fonctionnement de la pompe de filtration.
- Ne jamais remettre en service la pompe de filtration lorsque la manette de la vanne 6 voies est sur le repère **FERMÉ 4**.
- Lorsque la filtration fonctionne, toujours ouvrir une vanne avant d'en fermer une autre.

## INFOS BASSIN

- Dimensions du bassin :

..... m x ..... m

- Volume d'eau : ..... m<sup>3</sup>

- Pression initiale de service : ..... bar (relevée sur le manomètre lors de la 1<sup>re</sup> mise en route, sable neuf)

- Pression de colmatage : ..... bar (= pression initiale de service + 30%)

### FILTRATION

- Durée de fonctionnement : température de l'eau divisée par deux (exemple : si température de l'eau 26°C = 13h).
- En cas de baignades intensives ou lorsque la température de l'eau est égale ou supérieure à 28°C : fonctionnement 24h/24.
- Programmation automatique de l'horloge : priorité aux heures de jour.
- Fonctionnement continu et non pas fractionné (exemple pour une durée de 13h = de 7h à 20h).

### OPÉRATION D'ENTRETIEN

- Nettoyer le panier des skimmers.
- Nettoyer le panier du préfiltre de la pompe.
- Nettoyer la piscine (balai manuel).
- Vérifier la pression sur le manomètre du filtre. Lorsque l'aiguille atteint la pression de colmatage, faire un lavage du filtre.
- Ajuster le niveau d'eau dans le bassin.
- Vérifier et ajuster le pH de l'eau selon le mode de désinfection (exemple avec le chlore = pH 7 à 7,2).
- Autres produits : voir instructions sur l'étiquetage.

### LAVAGE DU FILTRE A SABLE

ARRÊTER LE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE DE FILTRATION ET DE TOUTS LES AUTRES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES.

- Positionner la manette de la vanne 6 voies sur le repère **LAVAGE 2**.
- Remettre la pompe en service pendant 2 à 3 minutes.
- Arrêter le fonctionnement de la pompe.
- Positionner la manette de la vanne 6 voies sur le repère **RINÇAGE 3**.
- Remettre la pompe en service pendant 30 secondes à 1 minute.
- Arrêter le fonctionnement de la pompe.
- Positionner la manette de la vanne 6 voies sur le repère **FILTRATION 1**.
- Remettre la pompe en service ainsi que les autres matériels électriques.
- Après l'opération, le manomètre doit indiquer une pression identique à la pression initiale de service.

### NETTOYAGE DU PANIER DE PREFILTRE DE POMPE

ARRÊTER LE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE DE FILTRATION ET DE TOUTS LES AUTRES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES.

- Positionner la manette de la vanne 6 voies sur le repère **FERMÉ 4**.
- Fermer également les vannes du circuit aspiration (bonde de fond, skimmers et prise balai).
- Accéder au panier du préfiltre pour le nettoyer, le remettre en place et au besoin ajouter de l'eau dans le préfiltre.
- Refermer le couvercle en ayant soin de bien positionner le joint d'étanchéité.
- Positionner la manette de la vanne 6 voies sur le repère **FILTRATION 1**.
- Ouvrir à nouveau les vannes du circuit aspiration (bonde de fond et skimmers ou prise balai).
- Remettre la pompe en service ainsi que les autres matériels électriques.


### UTILISATION DU BALAI ASPIRATEUR MANUEL

- La pompe de filtration fonctionne et la manette de la vanne 6 voies est positionnée sur le repère **FILTRATION 1**.
- Ouvrir la vanne de prise balai et fermer lentement les vannes de skimmers et de bonde de fond.
- Emboîter une extrémité du tuyau flottant au balai aspirateur et fixer le manche télescopique.
- Présenter l'autre extrémité du tuyau devant une buse de refoulement afin de chasser l'air.
- Emboîter cette même extrémité du tuyau dans l'orifice prise balai.
- À l'aide du manche télescopique, passer lentement le balai sur tout le fond de la piscine.
- Ne jamais sortir la tête du balai hors de l'eau au risque de désamorcer l'installation.


- À la fin de l'opération, ouvrir progressivement les vannes de skimmers et de bonde de fond et fermer la vanne de prise balai.
- Retirer l'ensemble balai aspirateur. Vider et ranger à l'abri.
- Après un nettoyage du bassin, faire un nettoyage du panier de préfiltre de la pompe et au besoin un lavage du filtre.

### VIDANGE DE LA PISCINE

- Uniquement en présence de notre service technique.

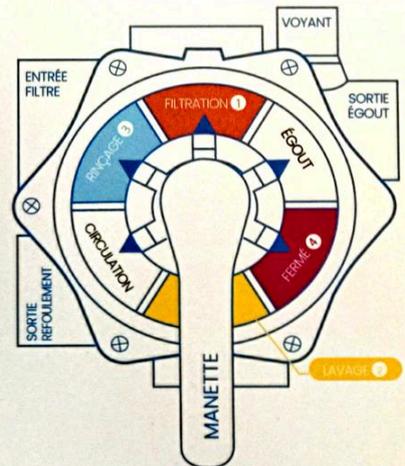

### FONCTIONNEMENT DE LA VANNE



### MINUTERIE

