

ENTRETIENEZ VOTRE PISCINE

Piscinistes associés
VOTRE PISCINIER CONSEIL



- Toujours effectuer le traitement avec la filtration en fonctionnement.
- Ne jamais mélanger différents produits chimiques entre eux.
- Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire.
- Ne jamais mettre le produit au contact direct d'un revêtement.
- Avant toute manipulation sur le filtre à cartouches : arrêter le fonctionnement de la pompe de filtration.
- Lorsque la filtration fonctionne, toujours ouvrir une vanne avant d'en fermer une autre.

INFOS BASSIN

- Dimensions du bassin : m x m
- Volume d'eau : m³
- Pression initiale de service : bar (relevée sur le manomètre lors de la 1^{ère} mise en route, sable neuf)
- Pression de colmatage : bar (= pression initiale de service + 30%)

FILTRATION

- Durée de fonctionnement : température de l'eau divisée par deux. (exemple : si température de l'eau 28°C = 13h).
- En cas de baignades intensives ou lorsque la température de l'eau est égale ou supérieure à 28°C : fonctionnement 24h/24.
- Programmation automatique de l'horloge : priorité aux heures de jour.
- Fonctionnement continu et non pas fractionné (exemple pour une durée de 13h = de 7h à 20h).
- Pour une pompe à vitesse variable possibilité de filtration 24h/24 à faible vitesse

OPÉRATION D'ENTRETIEN

- Nettoyer le panier des skimmers.
- Nettoyer le panier du préfiltre de la pompe.
- Nettoyer la piscine (balai manuel).
- Vérifier la pression sur le manomètre du filtre. Lorsque l'aiguille atteint la pression de colmatage, faire un lavage du filtre à cartouche.
- Ajuster le niveau d'eau dans le bassin.
- Vérifier et ajuster le pH de l'eau selon le mode de désinfection (exemple avec le chlore = pH 7 à 7,2).
- Autres produits : voir instructions sur l'étiquetage.

LAVAGE DU FILTRE À CARTOUCHES

ARRÊTER LE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE DE FILTRATION ET DE TOUTS LES AUTRES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES.

- Fermer la vanne entrée et sortie du filtre.
- Ouvrir la vanne de vidange pour chasser l'eau du filtre.
- Ouvrir la purge d'air.
- Dévisser le couvercle du filtre et sortir la ou les cartouche(s) du filtre et procéder au nettoyage
- Remettre la ou les cartouche(s) dans le filtre.
- Fermer la vanne de vidange.
- Ouvrir les vannes d'entrée et sortie du filtre
- Remettre en route la filtration et ouvrir la vanne de purge pour chasser l'air à l'intérieur du filtre puis refermer quand l'eau sort par la purge.
- Après l'opération le manomètre doit indiquer une pression identique à la pression initiale de service.

NETTOYAGE DU PANIER DE PREFILTRE DE POMPE

ARRÊTER LE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE DE FILTRATION ET DE TOUTS LES AUTRES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES.

- Arrêter le fonctionnement de la pompe de filtration
- Fermer les vannes du circuit aspiration (bonde de fond, skimmers, et prise balai). Refoulement
- Accéder au panier du préfiltre pour le nettoyer, le remettre en place et au besoin ajouter de l'eau dans le préfiltre.
- Refermer le couvercle en ayant soin de bien positionner le joint d'étanchéité.
- Ouvrir à nouveau les vannes du circuit aspiration (bonde de fond et skimmers ou prise balai). Refoulement
- Remettre la pompe en service ainsi que les autres matériels électriques.

UTILISATION DU BALAI ASPIRATEUR MANUEL

- Ouvrir la vanne de prise balai et fermer lentement les vannes de skimmers et de bonde de fond.
- Emboîter une extrémité du tuyau flottant au balai aspirateur et fixer le manche télescopique.
- Présenter l'autre extrémité du tuyau devant une buse de refoulement afin de chasser l'air.
- Emboîter cette même extrémité du tuyau dans l'orifice prise balai.
- À l'aide du manche télescopique, passer lentement le balai sur tout le fond de la piscine.

- À la fin de l'opération, ouvrir progressivement les vannes de skimmers et de bonde de fond et fermer la vanne de prise balai.
- Retirer l'ensemble balai aspirateur. Vider et ranger à l'abri.
- Après un nettoyage du bassin, faire un nettoyage du panier de préfiltre de la pompe et au besoin un lavage du filtre.


PRÉSENTATION DU FILTRE À CARTOUCHES



NETTOYAGE DU FILTRE À CARTOUCHES

A savoir :

- Le Nettoyage de la cartouche s'effectue en moyenne 2 fois par an, sauf si colmatage occasionnel suite à une grosse pollution de l'eau.
- Le changement de la cartouche s'effectue en moyenne tous les 3 ans.

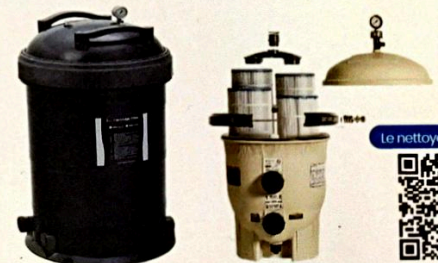



Le nettoyage en vidéo



MINUTERIE



FONCTIONNEMENT DE LA VANNE



- 1 = 24 / 24
- PROG = PROGRAMMATION
- OFF = OFF